



La machine à découper le vinyle

La machine à découper le vinyle adhésif est une machine travaillant par enlèvement de matière.

La Machine

La machine à découper le vinyle adhésif est une machine électrique qui permet de réaliser des lettres et des formes simples dessinées sur ordinateur dans du vinyle adhésif.

Fonctionnement : on dessine sur ordinateur des lettres ou des formes simples grâce au logiciel **Dr. Styka**.


On charge dans la machine le vinyle adhésif de la couleur choisie. On lance la découpe par la commande Fichier/Imprimer en choisissant comme imprimante : **Roland - Styka**.

Faire avancer le rouleau grâce au bouton d'avance rapide. Découper avec une paire de ciseaux la partie de vinyle adhésif sur laquelle se trouve le motif. Enlever le contour du motif (échenillage). Avec un morceau de scotch, coller les lettres pour conserver leur espacement. Déposer ensuite les lettres sur leur support définitif.

Alimentation

Liaison ordinateur

Marche/Arrêt

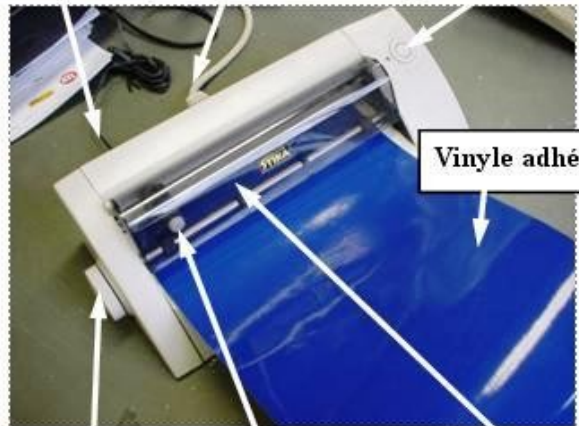

Avance rapide

Stylet

Capot

L'outil

Très important :

- Il ne faut **jamais toucher au stylet** avec les doigts, c'est un outil coupant.
- **Ne jamais dévisser le bouton de réglage** du stylet (bouton blanc).
- Toujours vérifier que le **capot est fermé** avant de lancer la découpe.
- **Le vinyle adhésif doit être bien droit** dans la machine.
- Lors de la découpe du motif avec les ciseaux, vérifiez que **vous ne risquez pas de couper le fil d'alimentation**

Stylet



Règles de sécurité

On ne pourra utiliser la machine que si l'on respecte les règles de sécurité ci-dessous

- **Ne touchez jamais au stylet.**
- Toujours vérifier que le **capot est fermé** avant de lancer la découpe.
- Vérifiez ce que vous découpez avec les ciseaux.
- Respectez les précautions vis-à-vis d'une machine électrique.

Si un incident survient, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence

